
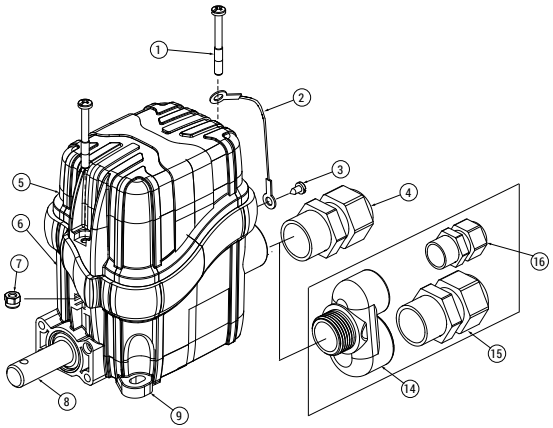


Schema di collegamento PRSL0110XX
PRSL0110XX Wiring Layout

Schema di collegamento PRSL0111XX
PRSL0111XX Wiring Layout

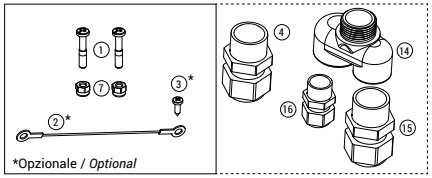

*Opzionale / *Optional*

Sacchetto accessori
Accessory bag

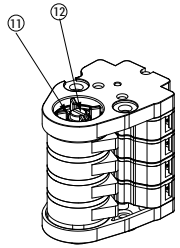


Immagine a scopo illustrativo
Numero e tipo delle camme varia a seconda del modello

Image for illustrative purpose the Number and type of cams is different according to the model

Technical Specifications UL

Code Fox certified UL	= PFB9U67L XXXX XXX = PFB9U67M XXXX XXX
Contact Blocks Rating	= A600, Q600
Environmental Rating	= Type 1, 4 and 4X
Cord type	= flexible, type minimum SW or SJW (ZJCZ/7)
Wire size range	= 14-22 AWG stranded or solid
Conductors	= Copper (CU) 60/75°C
Terminal tightening torque	= 0.5Nm (4.50 lb.in)
Tightening torque of the cover screw	= 1Nm (8.85 lb-inc)
Same polarity	
Marking	= c UL us

Caractéristiques technique UL

Code Fox certifié UL	= PFB9U67L XXXX XXX = PFB9U67M XXXX XXX
Ratings électriques des interrupteurs	= A600,Q600
Rating de l'environnement	= Type 1, 4 and 4X
Modèle du câble multipolaire	= flexible, minimum SW ou SJW (ZJCZ/7)
Section des conducteurs	= 14-22 AWG souples ou rigides
Conducteurs	= Cuivre (CU) 60/75°C
Couple de torsion	= 0.5Nm (4.50 lb.in)
Couple de serrage des vis du couvercle	= 1Nm (8.85 lb-inc)
Same polarity	
Marking	= c UL us

Model Cable gland Serre-câble Modèle	Cord diameter Diamètre du câble multipolaire (mm)
PRPS0100PE	10-14
PRPS0105PE	6-12
PRPS0110PE	5-10

RATING ELETTRICI UL DEGLI INTERRUTTORI / *UL ELECTRICAL RATING OF THE SWITCHES*

Rating codes for a-c control-circuit contacts at 50 and 60 hertz
Valeurs pour les interrupteurs circuit de commande a-c à 50 et 60 hertz

Contact rating code designation *Caractéristique électriques des interrupteurs*	Thermal continuous test current amperes *Courant nominal thermique, amperes*	Maximum current, amperes / *Courant maximum, amperes*							
		120 Volt		240 Volt		480 Volt		600 Volt	
		Make *Disjonction*	Break *Interruption*	Make *Disjonction*	Break *Interruption*	Make *Disjonction*	Break *Interruption*	Make *Disjonction*	Break *Interruption*
A600	10	60	6.00	30	3.00	15	1.50	12	1.20
B600	5	30	3.00	15	1.50	7.50	0.75	6	0.60

Rating codes for d-c control-circuit contacts
Valeurs pour les interrupteurs circuit de commande d-c

Contact rating code designation *Caractéristique électriques des interrupteurs*	Thermal continuous test current, amperes *Courant nominal thermique, amperes*	Maximum make or break current, amperes *Courant maximum disjonction ou interruption, amperes*		
		125 Volt	250 Volt	301 ÷ 600 Volt
Q600	2.5	0.55	0.27	0.10
R300	1.0	0.22	0.11	-

Italiano Istruzioni originali

Istruzioni d'uso e manutenzione

Il finecorsa a giri Fox è un dispositivo elettromeccanico per circuiti di comando/controllo e manovra a bassa tensione (EN 60947-1, EN 60947-5-1) da utilizzarsi come equipaggiamento elettrico di macchine (EN 60204-1) in conformità a quanto previsto dai requisiti essenziali della Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE e dal Regolamento (EU) 2023/1230.

Il finecorsa è previsto per impiego in ambiente industriale con condizioni climatiche anche particolarmente gravose (temperature di impiego da –40°C a +80°C ed idoneità per utilizzo in ambienti tropicali). Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva o in presenza di agenti corrosivi. Adatto per uso in presenza di nebbia salina secondo le norme (IEC 60068-2-11 e STD UL 50E). Il contatto con oli, acidi e solventi può danneggiare l'apparecchio; evitare di usarli per operazioni di pulizia. Non è consentito collegare più di una fase per ogni interruttore . Non oliare od ingrassare gli elementi di comando o gli interruttori .

Il finecorsa è completo di sacchetto accessori che contiene: n°2 dadi autobloccanti (7), n°2 viti metriche (1), n°1 cavetto antiperdita (2), n°1 vite autofilettante (3), n°1 pressacavo (4). Disponibile la versione contenente, invece del pressacavo (4), n°1 porta pressacavi doppio (14), n°2 pressacavi M20 (15), o in alternativa n°1 pressacavo M20 (15) più n°1 pressacavo M16 (16).

L'installazione del finecorsa deve essere effettuata da personale competente ed addestrato. I cablaggi elettrici devono essere effettuati a regola d'arte secondo le disposizioni vigenti.

Prima di eseguire l'installazione e la manutenzione del finecorsa è necessario spegnere l'alimentazione principale della macchina.

Operazioni per una corretta installazione del finecorsa

1. Inserire i dadi autobloccanti (7) nell'apposita sede della cassetta (6).
2. Avvitare la vite autofilettante (3) con inserita un estremità del cavetto antiperdita (2) nell'opportuno foro della cassetta (6).
3. Unire l'albero del finecorsa (8) con l'albero del riduttore; evitare disassamenti tra i due alberi.
4. Fissare il finecorsa in modo stabile al fine di evitare vibrazioni anomale dell'apparecchio durante il funzionamento; per il fissaggio utilizzare esclusivamente i piedini (9), impiegando viti metriche M4 o M5 provviste di opportune rondelle.
5. In caso di singolo cavo multipolare avvitare il pressacavo (4) nella cassetta (6), se invece si utilizzano due cavi multipolari avvitare il porta pressacavi (14). Avvitare poi i pressacavi (15, 16) nel porta pressacavi.
6. Introdurre il cavo multipolare nel finecorsa attraverso l'apposito pressacavo (4, 15, 16)
7. Togliere la guaina esterna dal cavo multipolare per una lunghezza adeguata e spelare i singoli poli, consigliabile l'impiego di puntali.
8. Serrare il cavo nel pressacavo (4, 15, 16).
9. Effettuare le connessioni elettriche con gli interruttori rispettando lo schema dei contatti riportato sugli interruttori medesimi o lo schema di collegamento presente sul retro delle istruzioni (serrare i cavi ai morsetti degli interruttori con coppia di serraggio pari a 0.5 Nm (UL - (c)UL: conduttori in rame (CU) 60°C o 75°C con cavo rigido o morbido 14-22 AWG); capacità di serraggio dei morsetti 2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²).
10. Effettuare la regolazione del punto di intervento delle camme; per una corretta regolazione allentare la vite centrale (12) del gruppo camme, impostare il punto di intervento di ogni singola camma agendo sulla relativa vite di regolazione (11) (viti numerate ad indicare le camme in ordine crescente dal basso verso l'alto del gruppo), quindi serrare la vite centrale (12).
11. Chiudere il finecorsa utilizzando le viti metriche (1) infilando in una di esse l'estremità rimanente del cavetto antiperdita (2). Porre attenzione al corretto posizionamento della guarnizione del coperchio (5) e stringere le viti (1) con una forza di serraggio di 80/100 cNm.

Operazioni di manutenzione periodica

- Verificare il corretto serraggio delle viti (1) del coperchio (5).
- Verificare il corretto serraggio delle viti dei morsetti degli interruttori.
- Verificare il corretto serraggio della vite centrale (12) di fissaggio delle camme (11).
- Verificare le condizioni dei cablaggi (in particolare nella zona dei morsetti).
- Verificare le condizioni del tappo anticondensa, se presente.
- Verificare le condizioni della guarnizione del coperchio (5) ed il serraggio del pressacavo (4, 15 ,16) sul cavo multipolare.
- Verificare l'integrità dell'involucro del finecorsa (5, 6).
- Verificare l'assialità tra l'albero del finecorsa (8) e l'albero del riduttore.
- Verificare il fissaggio del finecorsa.

Qualsiasi modifica ai componenti del finecorsa annulla la validità dei dati di targa ed identificazione dell'apparecchio e fa decadere i termini di garanzia. In caso di sostituzione di un qualsiasi componente utilizzare esclusivamente ricambi originali.

TER declina ogni responsabilità da danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio o da una sua installazione non corretta.

Caratteristiche Tecniche

Conformità CE	2014/35/UE (EU) 2023/1230
Conformità alle Norme	EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529
Temperatura ambiente	Immagazzinaggio -40°C/+80°C Funzionamento -40°C/+80°C
Grado di protezione	IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K Con tappo anticondensa IP65
Categoria di isolamento	Classe II
Ingresso cavi	Pressacavo M20 (M20 + M16)
Velocità massima	800 giri/min (≥ 1:16) 200 giri/min (< 1:16)
Marcature	CE


Caratteristiche Tecniche degli Interruttori

Categoria di impiego	AC 15
Corrente nominale di impiego	3 A
Tensione nominale di impiego	250 Vac
Corrente nominale termica	10 A
Tensione nominale di isolamento	300 Vac
Durata meccanica	$10x10^6$ manovre
Connessioni	Morsetto con vite serrafilo
Coppia di serraggio morsetti	0.5 Nm
Capacità di serraggio dei morsetti	2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²
Marcature	CE c UL us

Caratteristiche Tecniche UL Interruttori	
Ratings elettrici interruttori	A600 Q600
Conduttori	Rame (CU) 60°C/75°C
Sezione conduttori	14-22 AWG flessibili o rigidi
Coppia di serraggio morsetti	0.5 Nm

PRIS090503 rev.24 13112026

FOX

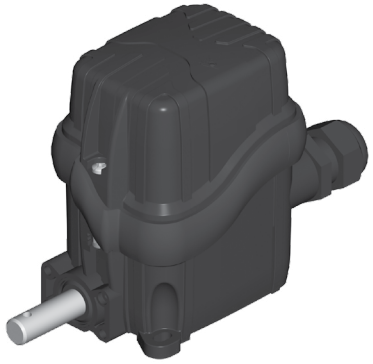

TER

T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it

Sede Legale - Registered Office
Via Alcide De Gasperi 54 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

Certificazioni del prodotto (inquadrare il codice QR).
Product certifications (frame the QR code).

Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto (inquadrare il codice QR).
Instructions for proper disposal of the product (frame the QR code).

English Translation of the original instructions

Use and Maintenance Instructions

Fox rotary limit switch is an electromechanical device for low voltage control circuits (EN 60947-1, EN 60947-5-1) to be used as electrical equipment on machines (EN 60204-1) in compliance with the fundamental requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/UE and the Regulation (EU) 2023/1230.

The limit switch is designed for use in industrialal environments under even severe climatic conditions (operational temperature from –40°C to +80°C, suitable for use in tropical environment). Do not use the equipment in environments with a potentially explosive atmosphere or corrosive agents. Suitable for use in salt mist environments according to the standards (IEC 60068-2-11 and STD UL 50E). Oils, acids or solvents may damage the equipment; avoid using them for cleaning. Do not connect more than one phase to each switch. Do not oil or grease the control elements or the switches.

The limit switch is supplied with a bag of accessories including: 2 self-locking nuts (7), 2 metric screws (1), 1 no-drop wire (2), 1 self-tapping screw (3),
1 cable gland (4). Furthermore, accessories may include, in addition to the above-mentioned parts and instead of the cable gland (4), 1 double cable gland holder (14), 2 cable glands M20 (15) or 1 cable gland M20 (15) and 1 cable gland M16 (16).

The installation of the limit switch shall be carried out by expert and trained personnel. Wiring shall be properly done according to the current instructions.

Prior to the installation and the maintenance of the limit switch, the main power of the machinery shall be turned off.

Steps for the proper installation of the limit switch

1. Place the self-locking nuts (7) in their seats in the enclosure (6).
2. Insert one end of the no-drop wire (2) into the self-tapping screw (3) and tighten the screw into its hole on the enclosure (6).
3. Connect the limit switch shaft (8) and the reduction gear shaft avoiding any misalignment between the two shafts.
4. Fix the limit switch tight in order to avoid vibrations of the equipment during operation; for fixing operations use only the feet (9) with metric screws M4 or M5 and their washers.
5. In case a single multicore cable is employed, screw the cable gland (4) to the enclosure (6); when two multicore cables are employed, use the cable gland holder (14), then screw cable glands (15, 16) to the cable gland holder.
6. Insert the cable into the limit switch through the cable gland (4, 15, 16).
7. Strip the multipole cable to a length suitable for stripping the single poles; we suggest the use of pin terminals.
8. Clamp the wire into the cable gland (4, 15, 16).
9. Connect the switches according to the contact scheme printed on the switches or to the wiring scheme on the back of the instructions (tighten the wires into the terminals with a torque equal to 0.5 Nm; (UL (c)UL: use 60°C or 75°C copper (CU) conductors and stiff or flexible wire 14-22 AWG); insertability of wires into the terminals 2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm² 1x2.5 mm²).
10. Adjust the operating point of the cams; for proper adjustment, loosen the central screw (12) of the cam set, adjust the operating point of each single cam by turning its adjusting screw (11) (the numbers on the screws refer to the cams counting from bottom to top of the set), then tighten the central screw (12).
11. Insert the free end of the no-drop wire (2) into one of the metric screws (1), then tighten the metric screws (1) to close the limit switch; check the proper positioning of the rubber in the cover (5) and tighten the screws (1) with a torque of 80/100 cNm.

Steps for routine maintenance

- Check the proper tightening of the screws (1) of the cover (5).
- Check the proper tightening of the switch terminal screws.
- Check the proper tightening of the central screw (12) holding the cams (11).
- Check the wiring conditions (in particular where wires clamp into the terminals).
- If there is an anti-moisture plug, check its conditions.
- Check the conditions of the rubber fit into the cover (5) and check the tightening of the cable gland (4, 15, 16) around the cable.
- Check that the limit switch enclosure (5, 6) is not broken.
- Check the alignment between the limit switch shaft (8) and the reduction gear shaft.
- Check that the limit switch is properly fixed.

Any change to parts of the limit switch will invalidate the rating plate and identification data of the device, and render the warranty null and void. In case of replacement of any part, use original spare parts only.

TER declines all responsibility for damages caused by the improper use or installation of the equipment.

Technical Specifications

CE Conformity	2014/35/UE (EU) 2023/1230
Conformity to Standards	EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529
Ambient temperature	Storage -40°C/+80°C Operational -40°C/+80°C
Protection degree	IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K With anticondensation bush IP65
Insulation category	Class II
Cable entry	Cable gland M20 (M20 + M16)
Maximum speed	800 rev/min (≥ 1:16) 200 rev/min (< 1:16)
Markings	CE 30

Technical Specifications of the Switches

Utilisation category	AC 15
Rated operational current	3 A
Rated operational voltage	250 Vac
Rated thermal current	10 A
Rated insulation voltage	300 Vac
Mechanical life	10x10⁶ operations
Connections	Screw-type terminals with self-lifting pads
Tightening torque	0.5 Nm
Wires	2x0,5mm² 2x1,5 mm² 1x2,5 mm²
Markings	CE cULus 30

UL Technical Specifications of the Switches	
Electrical ratings	A600 Q600
Conductors	Copper (CU) 60°C / 75°C
Cable section	14-22 AWG flexible or stiff
Tightening torque	0.5 Nm

Français Traduction des instructions originales

Instructions d'Emploi et Entretien

Le fin de course à tours Fox est un dispositif électromécanique pour circuits de commande/contrôle et de manœuvre à basse tension (EN 60947-1, EN 60947-5-1) à utiliser comme équipement électrique sur des machines (EN 60204-1) conformément aux normes essentielles de la directive Basse tension 2014/35/UE et du Règlement (EU).

Le fin de course est destiné à être utilisé en milieu industriel y compris dans des conditions climatiques extrêmes (température d'utilisation entre –40 °C et +80 °C et apte à l'utilisation en milieu tropical). N'utilisez pas l'appareil dans environnements avec atmosphère potentiellement explosive ou en présence d'agents corrosifs. L'appareil peut être utilisé en présence de brouillard salin selon les normes (IEC 60068-2-11 et STD UL 50E). Le contact avec des huiles, des acides ou des solvants risque d'endommager l'appareil; éviter de les utiliser pour le nettoyage. Il est interdit de relier plus d'une phase sur chacun des interrupteurs. Ne pas huiler ou graisser les éléments de commande ou les interrupteurs.

Le fin de course est équipé avec sac accessoire contenant : n°2 écrous de sûreté (7), n°2 vis métriques (1), n°1 cavet antichute (2), n°1 vis auto-filetage (3),
n°1 presse-étoupe (4). A la place du presse-étoupe (4), on peut demander n°1 porte-presse-étoupe double (14) et n°2 presse-étoupes M20 (15), ou bien n°1 presse-étoupe M20 (15) et n°1 presse-étoupe M16 (16).

L'installation du fin de course doit être effectué par du personnel compétent et formé. Les câblages électriques doivent être effectués conformément aux normes en vigueur.

Avant d'installer ou d'effectuer des opérations d'entretien sur le fin de course, couper l'alimentation principale de la machine.

Opérations permettant une installation correcte du fin de course

1. Introduire les écrous de sûreté (7) dans la boite (6).
2. Serrer la vis auto-filetage (3) avec une extrémité du cavet antichute (2) dans le trou de la boite (6).
3. Unir l'arbre du fin de course (8) à l'arbre du réducteur; éviter les désaxements entre les deux arbres.
4. Fixer le fin de course de façon stable afin d'éviter les vibrations anormales de l'appareil pendant son fonctionnement; pour la fixation utiliser exclusivement les pieds (9) avec des vis métriques M4 ou M5 et leur rondelles.
5. Si on utilise un seul câble multipolaire serrer le presse-étoupe (4) dans la boite (6). Si on utilise deux câbles multipolaire serrer le porte-presse-étoupe double (14); en suite serrer les presse-étoupes (15, 16) dans le porte-presse-étoupe.
6. Introduire le câble multipolaire dans le fin de course en utilisant le presse-étoupe spécifique (4, 15, 16).
7. Dénuder le câble multipolaire sur une longueur suffisante pour permettre de dénuder les poles; on conseil l'utilisation de cosses.
8. Serrer le câble dans le presse-étoupe (4, 15, 16).
9. Effectuer les connexions électriques aux interrupteurs en respectant le schéma des contacts indiqué sur les interrupteurs eux-mêmes ou bien le schéma de connexion au dos des instruction (serrer les câbles dans les bornes des interrupteurs avec un couple de torsion égal à 0.5 Nm (UL - (c)UL: conducteurs en cuivre (CU) 60°C ou 75°C avec câble solide ou souple 14-22 AWG); capacité de serrage 2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²).
10. Régler le point d'intervention des cames; pour un réglage correct, desserrer la vis centrale (12) du groupe des cames, régler le point d'intervention de chacune des cames à l'aide de leurs vis de réglage (11) (vis numérotées pour indiquer les cames en ordre croissant du bas vers le haut du groupe), puis resserrer la vis centrale (12).
11. Fermer le fin de course en utilisant les vis métriques (1):introduire dans une vis l'extrémité restant du cavet antichute (2). Faire attention à bien placer le joint caoutchouc du couvercle (5) et serrer les vis (1) avec un couple de torsion de 80/100 cNm.

Opérations d'entretien périodique

- Contrôler que les vis (1) du couvercle (5) soient bien serrées.
- Contrôler que les vis des bornes des interrupteurs soient bien serrées.
- Contrôler que la vis centrale (12) de fixation des cames (11) soit bien serrée.
- Contrôler l'état des câblages (en particulier dans la zone de serrage sur les bornes).
- Contrôler l'état du bouchon anti-condensation, si présent.
- Contrôler l'état du joint caoutchouc situé dans le couvercle (5) et le serrage du presse-étoupe (4, 15, 16) sur le câble multipolaire.
- Contrôler l'intégrité du boîtier du fin de course (5, 6).
- Contrôler l'alignement de l'arbre du fin de course (8) et de l'arbre du réducteur.
- Contrôler la fixation du fin de course.

Toute modification des composants du fin de course annule la validité des données d'immatriculation et d'identification de l'appareil et entraîne donc la déchéance de la garantie. En cas de remplacement d'un composant, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

TER décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d'une utilisation impropre de la machine ou de sa mauvaise installation.

Données Techniques

Conformité CE	2014/35/UE (EU) 2023/1230
Conformité aux Normes	EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529
Température ambiante	Stockage -40°C/+80°C Fonctionnement -40°C/+80°C
Degré de protection	IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K Avec douille anticondensation IP65
Catégorie d'isolement	Groupe II
Entrée de câbles	Presse-étoupe M20 (M20 + M16)
Vitesse maximale	800 tours/min (≥ 1:16) 200 tours/min (< 1:16)
Marquage	CE 30

Données Techniques des Interrupteurs

Catégorie d'utilisation	AC 15
Courant nominal d'utilisation	3 A
Tension nominale d'utilisation	250 Vac
Courant nominal thermique	10 A
Tension nominale d'isolement	300 Vac
Durée mécanique	10x10⁶ manoeuvres
Connexions	Borne avec vis serre-fils auto-soulevant
Couple de torsion	0.5 Nm
Capacité de serrage	2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²
Marquage	CE cULus 30

Données Techniques UL des Interrupteurs	
Ratings électriques	A600 Q600
Conducteurs	Cuivre (CU) 60°C/75°C
Section câbles	14-22 AWG souples ou rigides
Couple de torsion	0.5 Nm

Español Traducción de las instrucciones originales

Instrucciones de Uso y Manutención

El final de carrera eje sin fin Fox es un dispositivo electromecánico para circuitos de mando/control y maniobra de baja tensión (EN 60947-1, EN 60947-5-1) para ser utilizado como equipo eléctrico de maquinaria (EN 60204-1) en conformidad con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y en el Reglamento (EU) 2023/1230.

El final de carrera está estudiado para empleo en ambientes industriales con condiciones ambientales particularmente extremas (temperaturas de empleo desde –40°C a +80°C e idoneo para utilización en ambientes tropicales). No utilice el aparato en ambientes con atmósfera potencialmente explosiva o en presencia de agentes corrosivos. Adecuado para su uso en presencia de niebla salina según las normas (IEC 60068-2-11 y STD UL 50E). El contacto con aceites, ácidos y disolventes puede dañar el aparato; evitar su uso para operaciones de limpieza. No está permitido conectar más de una fase por interruptor. No aceitar o engrasar los elementos de mando o los interruptores.

El final de carrera tiene bolsa de accesorios completa de: n°2 tuercas de cierre automático (7), n°2 tornillos métricos (1), n°1 cable imperdible (2), n°1 tornillo de autoenroscado (3), n°1 prensacable (4). En lugar del prensacable (4) es posible pedir n°1 soporte prensacables doble (14), n°2 prensacables M20 (15), o bien n°1 prensacable M20 (15) y n°1 prensacable M16 (16).

La instalación del final de carrera debe ser realizada por personal competente y adiestrado. Los cableados eléctricos serán realizados con suma precisión según las disposiciones vigentes.

Antes de efectuar la instalación y manutención del final de carrera es necesario apagar la alimentación principal de la máquina.

Operaciones para una correcta instalación del final de carrera

1. Poner las tuercas de cierre automático (7) en sus asientos en la caja (6).
2. Poner una estremidad del cable imperdible (2) dentro del tornillo de autoenroscado (3) y apretar el tornillo en su agujero en la caja (6).
3. Acoplar el eje del final de carrera (8) con el eje del reductor; evitar el desaliniamiento entre los dos ejes.
4. Fijar el final de carrera de manera segura al fín de evitar vibraciones anómalas del aparato durante su funcionamiento; para la fijación utilizar exclusivamente los pies (9) y los tornillos métricos M4 o M5 con sus arandelas.
5. Al utilizar un solo cable multipolar, enroscar el prensacable (4) en la caja (6); al utilizar dos cables multipolares, enroscar el soporte prensacables doble (14) , y despues insertar los prensacables (15, 16) en el soporte.
6. Introducir el cable multipolar en el final de carrera por medio de su prensacable (4, 15, 16).
7. Pelar el cable multipolar en su justa medida, especifica para poder pelar cada polo; se aconseja utilizar terminales.
8. Apretar el cable en el prensacable (4, 15, 16).
9. Llevar a cabo las conexiones de los interruptores respetando el esquema de contactos presente sobre los interruptores mismos o el esquema de conexión en las instrucciones (apretar los cables a los bornes de los interruptores con par de torsión de 0.5 Nm (UL - (c)UL: conductores de cobre (CU) 60°C o 75°C con cable rigido o blando 14-22 AWG); capacidad de cierre de los bornes de los interruptores 2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²).
10. Efectuar la regulación del punto de intervención de las levas; para una correcta regulación aflojar el tornillo central (12) del bloque levas, predisponer el punto de intervención de cada leva actuando sobre el correspondiente tornillo de regulación (11) (tornillos numerados que indican las levas en orden creciente desde la parte inferior hacia la parte superior del bloque), a continuación apretar el tornillo central (12).
11. Introducir la otra estremidad del cable imperdible (2) en uno de los tornillos métricos (1) y cerrar el final de carrera con los tornillos (1). Reponer la tapa cuidando la posición de la junta asentada en la tapa (5) y apretar los tornillos (1) con par de torsión de 80/100 cNm.

Operaciones de manutención periodica

- Verificar el correcto apriete de los tornillos (1) de la tapa (5).
- Verificar el correcto apriete de los tornillos de los bornes de los interruptores.
- Verificar el correcto apriete del tornillo central (12) del bloque levas (11).
- Verificar las condiciones del cableado (particularmente en la zona de apriete de los bornes).
- En presencia de tapón anti-condensación, verificar sus condiciones.
- Verificar las condiciones de la junta asentada en la tapa 5) y el apriete del prensacable (4, 15, 16) sobre el cable multipolar.
- Verificar la integridad de la protección del final de carrera (5, 6).
- Verificar la alineación entre el eje del final de carrera (8) y el eje del reductor.
- Verificar la fijación del final de carrera.

Cualquier modificación de los componentes del final de carrera anula la validez de los datos de la tarjeta y la identificación del aparato y deja anulados los términos de la garantia. En caso de sustituir algun componente utilizar exclusivamente recambios originales.

TER no se responsabiliza de los daños derivados del uso indebido del aparato ó de una instalación incorrecta.

Características Técnicas

Conformidad CE	2014/35/UE (EU) 2023/1230
Conformidad a las Normas	EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529
Temperatura ambiente	Almacenaje -40°C/+80°C Funcionamiento -40°C/+80°C
Grado de protección	IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K Con casquillo anticondensaciòn IP65
Categoría de aislamiento	Clase II
Entrada cables	Prensacable M20 (M20 + M16)
Velocidad máxima	800 vueltas/min (≥ 1:16) 200 vueltas/min (< 1:16)
Marcado	CE 30

Características Técnicas de los Interruptores

Categoría de empleo	AC 15
Corriente nominal de empleo	3 A
Tensión nominal de empleo	250 Vac
Corriente nominal térmica	10 A
Tensión nominal de aislamiento	300 Vac
Duración mecánica	10x10⁶ maniobras
Conexiones	Bornes con auto-prensacable
Par e torsión	0.5 Nm
Capacidad de apretamiento	2x0.5mm² 2x1.5 mm² 1x2.5 mm²
Marcado	CE cULus 30

Características Técnicas UL de los Interruptores	
Ratings eléctricos	A600 Q600
Conductores	Cobre (CU) 60°C/75°C
Sección cables	14-22 AWG rígidos o blandos
Par e torsión	0.5 Nm

Deutsch Übersetzung der Originalanweisungen

Betriebs- und Wartungsanweisung

Der Endschalter Fox ist eine elektromechanische Vorrichtung für die Steuerung/Kontrolle und Bediehnung von Niederspannungs-Schaltkreisen (EN 60947-1, EN 60947-5-1) für die elektrische Ausrüstung von Maschinen (EN 60204-1) und wird nach den vorgesehenen hauptsächlichen Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Verordnung (EU) 2023/1230 verwendet.

Der Endschalter ist für den Einsatz auch unter besonders schwierigen Umweltbedingungen entwickelt worden (Betriebstemperatur von –40°C bis +80°C, verwendbar auch bei Tropenklima). Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit explosionsgefährdeten Bereichen oder in Gegenwart von korrosiven Stoffen. Geeignet für den Einsatz in Salznebelumgebungen gemäß den Normen (IEC 60068-2-11 und STD UL 50E). Die Berührung mit Ölen, Säuren und Lösungsmitteln kann das Gerät beschädigen; diese nicht für die Reinigung verwenden. Die Verbindung mit mehr als einer Phase pro Schalter ist nicht erlaubt. Steuerelemente und Schalter dürfen nicht geölt oder geschmiert werden.

Die Endschalter ist komplett mit Zubehörbeutel und enthält: Nr. 2 selbstsperrende Nutmuttern (7), Nr. 2 metrischen Schrauben (1), Nr 1 Fallenschutz Kabel (2), Nr. 1 selbstschneidende Schraube (3), Nr. 1 Kabelverschraubung (4). Auf Anfrage, statt der Kabelverschraubung (4), können wir Nr. 1 doppelte Trägerkabelverschraubung (14), Nr. 2 Kabelverschraubungen M20 (15) liefern; wir können auch Nr. 1 Kabelverschraubung M20 (15) + Nr. 1 Kabelverschraubung M16 (16) liefern.

Die Endschalter müssen von zuständigem und ausgebildetem Personal eingebaut werden. Die elektrischen Anschlüsse müssen fachgemäß nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen ausgeführt werden.
Vor dem Einbau und der Wartung des Endschalters ist es erforderlich, die Maschine abzuschalten.

Anweisung für den korrekten Einbau des Endschalters

1. Selbstsperrende Nutmutter (7) in den dazu bestimmte Sitz des Gehäuses (6) einführen.
2. Die selbstschneidende Schrauben (3) mit eingeführtem Ende des Leistungsabfallschutzkabels (2) in dem dazu bestimmt Loch des Gehäuses (6) anschrauben.
3. Die Endschalterwelle (8) mit der Welle des Untersetzungsgetriebes verbinden; Fluchtungsfehler zwischen den zwei Wellen vermeiden.
4. Den Endschalter richtig befestigen, um bei Betrieb ungewöhnliche Schwingungen des Geräts zu vermeiden; für die Befestigung nur die Fussbefestigung (9) verwenden; metrischen Schrauben M4 oder M5 mit Schrauben benutzen.
5. Im Falle eines einzelnen Mehrpolkabels die Kabelverschraubung (4) am Gehäuse (6) anschrauben; wenn man dagegen zwei Mehrpolkabel benützt die Kabelklemme (14) anschrauben. Anschliessend dann die Kabelklemmen (15, 16) im Kabelklemmenträger anbringen.
6. Das Mehrleiterkabel in den Endschalter durch die dazu bestimmte Kabelverschraubung (4, 15, 16) einführen.
7. Den Außenmanterl vom mehrpoligen Kabel für eine angemessene Länge abnehmen und die einzelne Pole freilegen; Verwendung von Kabelschuhen empfehlbar.
8. Das Kabel in die Kabelverschraubung (4, 15, 16) klemmen.
9. Die elektrischen Anschlüsse mit den Schaltern durchführen, indem der auf den Schaltern abgebildete Kontaktplan oder der auf der Rückseite der Anweisung sichtbare Verbindungplan beachtet wird (Die Kabel an den Kabelklemmen der Schalter mit Anziehmoment 0.5 Nm; (UL - (c)UL: Leiter aus Kupfer (CU) 60°C oder 75°C mit starrem oder biegsamem Kabel 14-22 AWG); Anschlussquerschnitt der Schalterklemmen ist 2x0,5mm² 2x1,5 mm² 1x2,5 mm²).
10. Die Einstellung des Schaltpunktes der Nocken vornehmen; für eine korrekte Einstellung, die zentrale Schraube (12) der Nockengruppe lockern, den Schaltpunkt jeder einzelnen Nockenscheibe durch die entsprechende Verstellschraube (11) (nummerierte Schrauben, die die Nockenscheiben der Nockengruppe von unten nach oben bezeichnen) einstellen, danach die zentrale Schraube (12) anziehen.
11. Den Endschalter mit metrischen Schrauben (1) schließen, und in eine von diesen das verbleibende Ende des Leistungsabfallschutzkabels, einführen (2). Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Dichtung des Dekels (5) und die Schrauben (1) mit einer Schließkraft von 80/100 cNm ziehen.

Wartungsanweisung

- Das korrekte Anziehen der Schrauben (1) des Deckels (5) überprüfen.
- Das korrekte Anziehen der Schrauben von den Klemmen der Schalter überprüfen.
- Das korrekte Anziehen der zentralen Schraube (12) für die Befestigung der Nocken (11) überprüfen.
- Den Verdrahtungszustand (besonders besonders da wo die Klemmen liegen) überprüfen.
- Die Bedingungen der Antikondensation Verschlußkappe falls anwesend überprüfen.
- Den Zustand des auf dem Deckel (5) eingebauten Gummis und die Befestigung der Kabelverschraubung (4, 15, 16) auf dem mehrpoligen Kabel überprüfen.
- Die Unversehrtheit des Gehäuses (5, 6) überprüfen.
- Die perfekte Fluchtung zwischen der Welle des Endschalters (8) und der Welle des Untersetzungsgetriebes überprüfen.
- Die Befestigung des Endschalters überprüfen.

Jegliche Änderung der Bestandteile des Endschalters, annulliert die Gültigkeit des auf dem Gerät angelegten Datenetikettes, als auch der Garantie. Falls irgendein Bestandteil zu ersetzen ist, dürfen nur Originalersatzteile montiert werden.

TER lehnt jegliche Verpflichtung zum Schadenersatz als Folge von Mißbrauch des Gerätes oder als Folge einer falschen Montage ab.

Technische Eigenschaften

CE-Konformität	2014/35/UE (EU) 2023/1230
Einhaltung der Normen	EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 EN 60529
Umgebungstemperatur	Lagerung -40°C/+80°C Betrieb -40°C/+80°C
Schutzart	IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 69K Mit Buchse Kondensatschutz IP65
Isolierklasse	Klasse II
Kabeleingang	Kabelverschraubung M20 (M20 + M16)
Max Geschwindigkeit	800 rpm (≥ 1:16) 200 rpm (< 1:16)
Kennzeichnung	CE 30

Technische Eigenschaften der Schalter

Einsatzklasse	AC 15
Nennbetriebsstrom	3 A
Nennbetriebsspannung	250 Vac
Nennthermostrom	10 A
Nennisolierspannung	300 Vac
Mechanische Lebensdauer	10x10⁶ Schaltungen
Anschlüsse	Schraubklemme
Drehmoment (Anziehkraft)	0,5 Nm
Festziehleistung	2x0,5mm² 2x1,5 mm² 1x2,5 mm²
Kennzeichnung	CE cULus 30

Technische Eigenschaften UL der Schalter	
Grenzspannung	A600 Q600
Leiter	Kupfer (CU) 60°C/75°C
Kabelquerschnitt	14-22 AWG starr/flexibel
Drehmoment (Anziehkraft)	0.5 Nm